材料：70G双胶纸

145mm 145mm

290mm

CARE AND MAINTENANCE

Unplug the appliance before cleaning. Don't use any water for cleaning metal surfaces. Slightly moisten a cloth and then wipe off the surfaces of the fan. In order to remove the dust from the grill, use a vacuum cleaner or remove the front grill by removing the securing screws on the edge of the grill. After cleaning, remount the grill. After doing this, fasten the screws on the edge of the grill.

STAND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the outer tube to the base with the 4 screws as shown.
2. Slide the cover ring down on the outer tube to rest on the top of base.

CAUTION: The screws must be fully tightened before the fan operating.

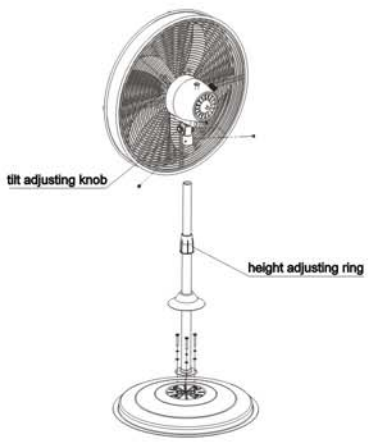

MOTOR ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Insert the motor at the top hole of the inner tube. Then firmly tighten the screws at the holes of the fan neck.

CAUTION: The screws must be fully tightened before the fan operating.

OPERTATING INSTRUCTIONS

1. Place the fan on a safe, flat surface where it can not fall or be pulled by the cord
2. To adjust the height, loosen the height adjusting ring. Hold the inner tube and stand on the edge of the base. Pull up or press down on the inner tube. Do not adjust by holding onto the fan head. Tighten the height adjusting ring at the desire height..
3. Select desired direction of air flow by adjusting the tilting adjusting kob.
   Note: Always switch the fan off when adjusting the height or tilt angle.
4. Turn the rotary switch for desired speed. 0=Off, 1=Low, 2=Med., 3=High
5. Turn the oscillation function on by pressing the oscillation button down. Turn the oscillation function off by pulling the oscillation button up.
6. Always turn off and unplug the fan after using.

2

HDX™

20IN 3-SPEED OSCILLATING STAND FAN
MODEL # SFSD1-500B3IW

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

WARNING

1. Unplug the fan before moving it or performing maintenance. Do not touch the fan when your hands are wet.
2. Those who are not qualified electricians should not disassemble, repair or rebuild the fan.
3. Unplug the fan when it is not in use.
4. DO NOT unplug the fan by holding the cable cord. Unplug by holding the plug.
5. DO NOT use the fan when there is damage to the cable cord or plug.
6. DO NOT use the fan with extension cord.
7. DO NOT use the fan close to the fires.
8. DO NOT insert your hand or other objects into the guard or the movable parts.
9. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
10. If the supply cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
11. DO NOT use this fan outdoor.

CAUTION

1. Unplug the fan from the socket and clean it with a soft cloth
2. DO NOT immerse the fan.
3. Fit the guard onto fan before starting up the fan.
4. This fan is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the fan by a person responsible for their safety. Supervise children to ensure they do not play with the fan.

1

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desconecta el aparato antes de limpiarlo. Don't use any water for LIMPIEZA METAL superficies irregulares. Humedece ligeramente un paño y limpia las superficies del ventilador. Para limpiar la rejilla, usa una aspiradora, o saca la rejilla frontal quitando los tornillos del borde de la rejilla para quitarle el polvo. Después de limpiar, vuelve a instalar la rejilla. Después de hacerlo, asegura los tornillos en el borde de la rejilla.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DEL PEDESTAL

1. Usa los 4 tornillos para conectar el tubo exterior a la base, como se muestra.
2. Desliza el aro de la cubierta hacia en el tubo exterior, hasta que descanse sobre la base.

PRECAUCIÓN: Los tornillos deben estar completamente apretados antes de usar el ventilador.

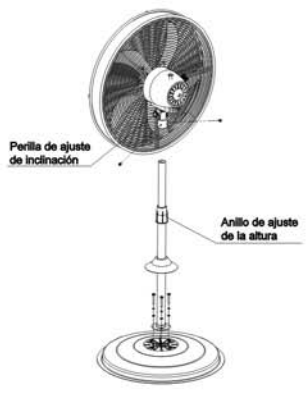

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DEL MOTOR

Inserta el motor en el orificio superior del tubo interior. Luego aprieta firmemente los tornillos en los orificios del ventilador.

PRECAUCIÓN: Los tornillos deben estar completamente apretados antes de usar el ventilador.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloca el ventilador en una superficie plana y segura donde no vaya a caerse y donde no se pueda halar por el cable
2. Para ajustar la altura, afloja el aro de ajuste de altura. Sostén el tubo interior y el pedestal en el borde de la base. Sube o baja el tubo interior. No ajustar sosteniéndolo por el cabezal. Aprieta el aro de ajuste de altura en la altura deseada
3. Selecciona la dirección de ventilación que deseas ajustando la perilla de ajuste de inclinación.
   Nota: Siempre apaga el ventilador cuando ajustes la altura o el ángulo de inclinación.
4. Gira el interruptor rotativo para seleccionar la velocidad deseada 0=Apagado, 1=Bajo, 2=Medio., 3=Alto
5. Activa la función de oscilación presionando hacia abajo el botón de oscilación. Hala hacia arriba el botón de oscilación para desactivar la función de oscilación.
6. Siempre apaga y desenchufa el ventilador después de usarlo.

4

HDX™

VENTILADOR VERTICAL OSCILATORIO
DE 3 VELOCIDADES, DE 50,80 CM
MODELO # SFSD1-500B3IW

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

1. Desconecta el ventilador antes de moverlo o darle mantenimiento. No toques el ventilador con las manos mojadas.
2. No intentes desarmar, reparar o reconstruir el ventilador a menos que seas un electricista calificado.
3. Desconecta el ventilador cuando no esté en uso.
4. NO hales el cable eléctrico del ventilador para desconectarlo. Desconéctalo sujetando el enchufe.
5. NO uses el ventilador si el cable o enchufe están dañados.
6. NO uses el ventilador con extensiones eléctricas.
7. NO uses el ventilador cerca del fuego.
8. NO insertes tu mano u otro objeto en el protector ni en las partes móviles.
9. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio u otra persona con las mismas calificaciones para prevenir los accidentes.
11. NO utilices el ventilador en exteriores.

PRECAUCIÓN

1. Desconecta el ventilador del tomacorrientes y límpialo con un paño húmedo
2. NO sumerjas el ventilador.
3. Asegura el protector en el ventilador antes de iniciarlo.
4. Este ventilador no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas sin conocimientos o experiencia; a menos que hayan sido instruidas o supervisadas por una persona responsable por su seguridad. Supervisa a los niños y asegúrate de que no jueguen con el ventilador.

3